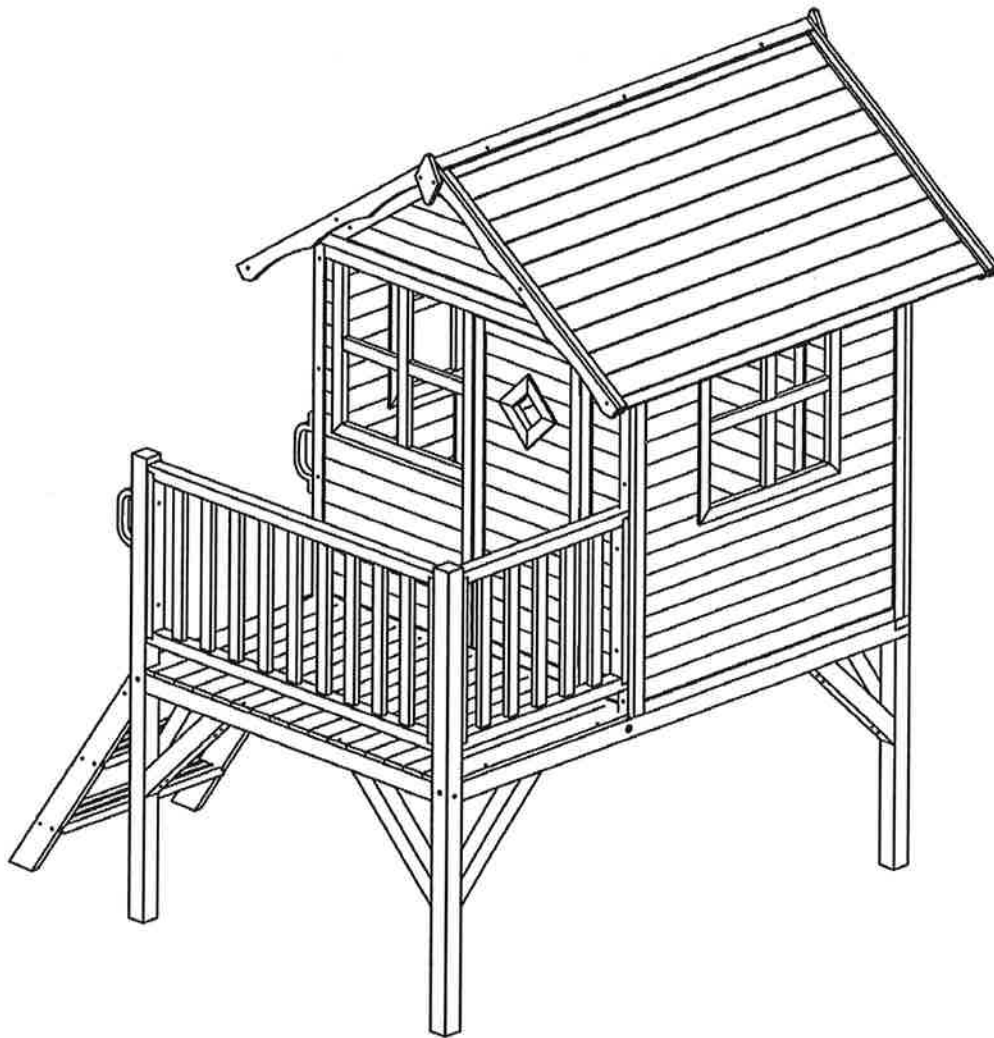


MONTERINGSANVISNING

Lekstuga Millie



Art. nr 6604



Varning!

- Läs och förstå anvisningarna i denna handbok innan produkten monteras eller används.
- Spara dessa anvisningar för framtida behov.
- Låt inte små barn använda produkten utan övervakning av vuxen.
- Använd inte produkten på hårdpackad jord, betong eller annat hårt underlag.
- Läs alla varningar innan produkten används.
- Observera att detta är en naturprodukt. Kontrollera med avseende på ojämna ytor före användning. Eventuella ojämna ytor bör slipas med sandpapper för att minska risken för skador.
- Högsta sammanlagda användarvikt är 140 Kg
- Räkna med att det tar minst 3 timmar att montera produkten.
- Testad enl. europeisk standard: EN 71-1:2011+ A3:2014, EN 71-2:2011+ A1:2014, EN 71-8:2011.



Före montering!

- Kontrollera att alla delar enligt komponentlistan finns.
- Sortera och lägg ut delarna. Trädelar kan bli skeva efter förpackning. De rätas normalt ut under montering. Det kan också finnas sprickor i virket.
- Sortera alla monteringsdetaljer efter storlek. Det kan finnas extra monteringsdetaljer. Hitta en säker monteringsplats. Monteringsplatsen ska vara fri från byggnader, prydnader, träd, grenar, stenar och andra hinder som kan medföra risk under lek.

Barn kan skadas allvarligt om de springer eller faller mot sådana hinder. Avlägsna stenar och vassa föremål som kan medföra skaderisk. Avlägsna alla snubblingsrisker från lekplatsen. Snubblingsrisker kan vara, men är inte begränsat till, rötter, stubbar, stenar, prydnader, sprinklermunstycken, sliprar, rör och elanslutningar.

- Produkten får endast monteras på plan mark. Ojämn mark måste jämnas till före montering.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för fel som uppkommer till följd av felaktig montering.

Montering på sluttande underlag medför belastning på fogar, vilket gör att produkten blir instabil.

WARNING! Inte lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar och vassa kanter. Produkten måste monteras av vuxen. Produkten får endast användas under övervakning av vuxen.

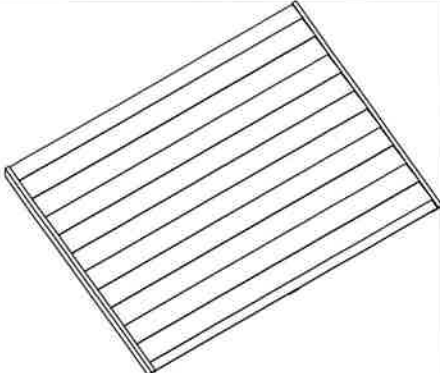
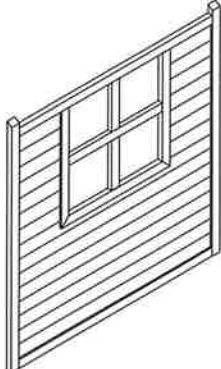
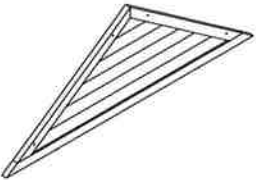

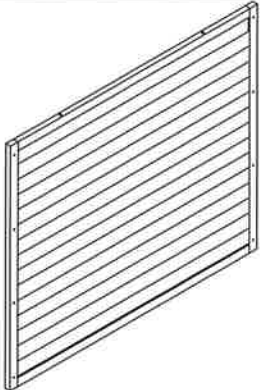




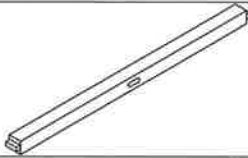
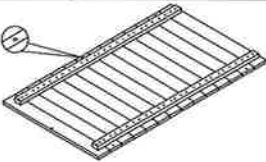
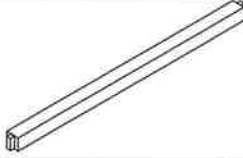
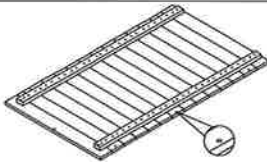
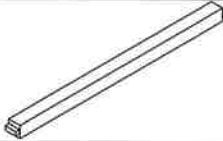
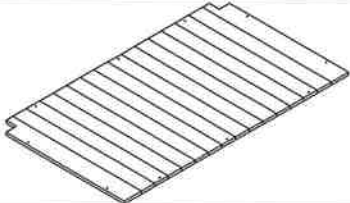

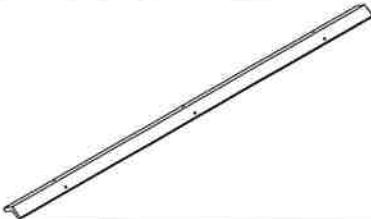
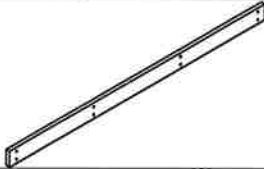

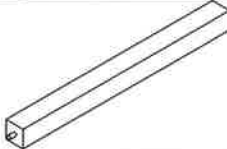
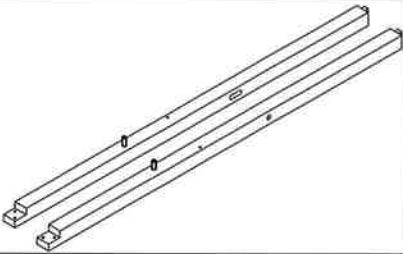
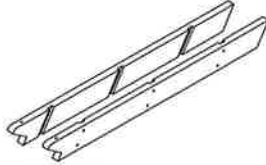
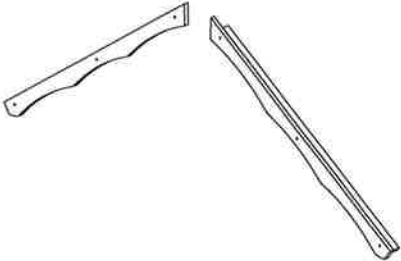
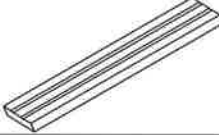
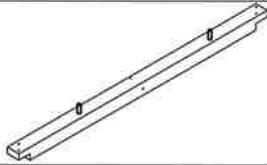
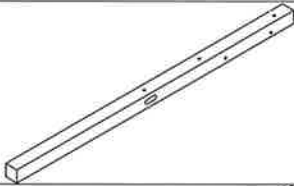
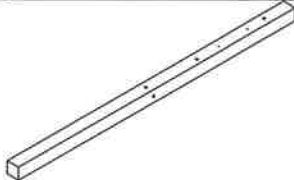
Ytbehandling och underhåll.






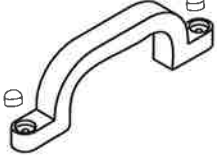





Trä är en naturprodukt, ett levande material som ändrar egenskaper efter väder och årstider. Bli inte förvånad om sprickor uppstår. Det är inte ovanligt att trä spricker när det torkar, särskilt när det torkar snabbt vid varm, solig väderlek utomhus. Normalt går sprickorna tillbaka när fuktigheten ökar igen, se detta som ett jobb av moder natur och inte som ett fel på produkten.

Tvätta av lekstugan med ett effektivt rengöringsmedel, därefter ska du måla lekstugan en gång per år, lämpligast på våren. Använd en vatten/oljebaserad färg.



1		2pcs	4		2pcs
2		2pcs	5		1pc
3		1pc		6	

7		1pc	15		1pc
8		1pc	16		1pc
9		1pc	17		1pc
10		1pcs	18		8pcs
11		1pc	19		2pcs
12		2pcs	20		2pcs
13		2pcs	21		2pcs
14		4pcs	22		3pcs
			23		1pc
			24		1pc
			25		1pc

A	 5*70	42pcs	G	 8*90	6pcs
B	 4*60	11pcs	H		2pcs
C	 3.5*45	36pcs	I		2pcs
D	 3*30	56pcs	J		1pc
E	 3*20	10pcs	K	 4*25	2pcs
F	 6*35	4pcs			

